


## НАСТЕННЫЕ КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА

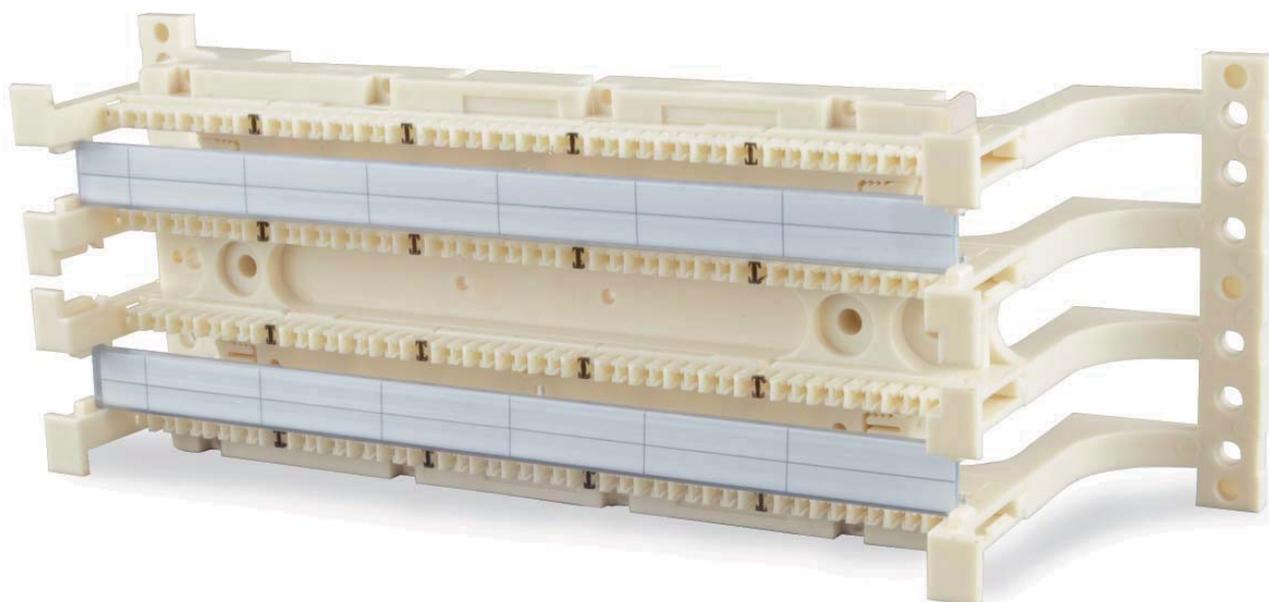

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.hpline.nt-rt.ru](http://www.hpline.nt-rt.ru) || [hpy@nt-rt.ru](mailto:hpy@nt-rt.ru)

## НАСТЕННЫЕ КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА




Кросс-панели 110 типа применяются для разделки на них кабелей различных подсистем СКС. Основным преимуществом 110 кроссов является возможность коммутации непосредственно каждой пары проводников по отдельности, что обеспечивает высокую гибкость при изменении конфигурации системы. Межсоединения осуществляются коммутационными шнурами и перемычками.

Кросс-панели настенные (ширина 271 мм с подставкой) устанавливаются соответственно, на стене в кроссовом помещении. Для заделки контактных IDC-модулей используются кабели с однопроволочными жилами калибра 26–22 AWG (0,4–0,64 мм). Емкость кросс-панелей может варьироваться от 50 до 400 пар.


Для заделки кросс-панелей, а также контактных модулей 110 типа можно применять инструмент НТ-3150R с насадками НТ-15В или НТ-15D, обеспечивающими одновременную заделку соответственно 4 или 5 пар медных жил.

Выполнение кроссовых соединений основывается на надежной и удобной технологии контакта со смещением изоляции IDC (insulation displacement connection), позволяющей обеспечить качественную коммутацию и высокие скорости передачи данных в современных телекоммуникационных сетях.

Применение модульной кроссовой системы позволяет строить системы необходимого объема, а гибкость такой системы позволяет наращивать количество компонентов до необходимых пользователю размеров. Кроссовая система обеспечивает высокую плотность, совместимость элементов, удобство монтажа и простоту обслуживания.

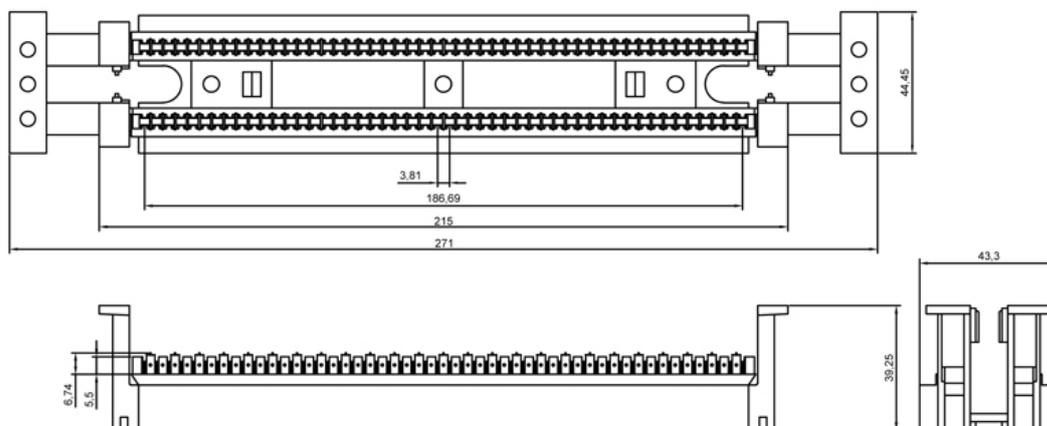


## НАСТЕННЫЕ КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА

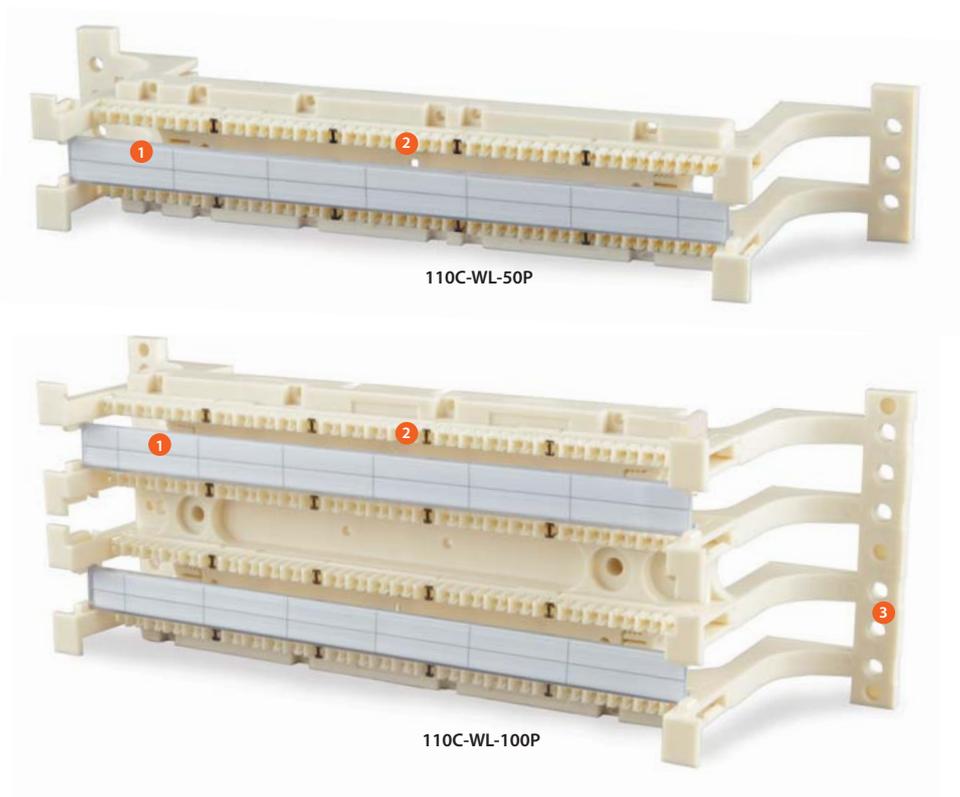

- 1 Маркировка**  
Съемные этикетки для маркировки.
- 2 Удобная разводка**  
Метки через каждые 5 пар для удобства разводки.
- 3 Подставка для монтажа на стену**  
Обеспечивает настенный монтаж, а также удобный подвод кабелей снизу.

Партномер	110C-WL-50P	110C-WL-100P	110C-50P
Тип крепления	на подставке		без подставки
Количество пар	50	100	50
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	215,0 x 45,5 x 83,5 мм	271,0 x 91,0 x 83,9 мм	271,0 x 44,5 x 39,3 мм
Цвет корпуса	белый (WH)		кремовый (IV)
Тип монтажа	для настенного монтажа		
Совместимые модули	соединительные модули 110 типа (заказываются отдельно)		
Материал корпуса	нейлон / поликарбонат (PC, UL 94V-0)		

Информация для заказа	
<b>110C-WL-50P</b>	50-парная кросс-панель 110 типа на подставке (без модулей)
<b>110C-WL-100P</b>	100-парная кросс панель 110 типа на подставке (без модулей)
<b>110C-50P</b>	50-парный 110 блок без подставки (без модулей)

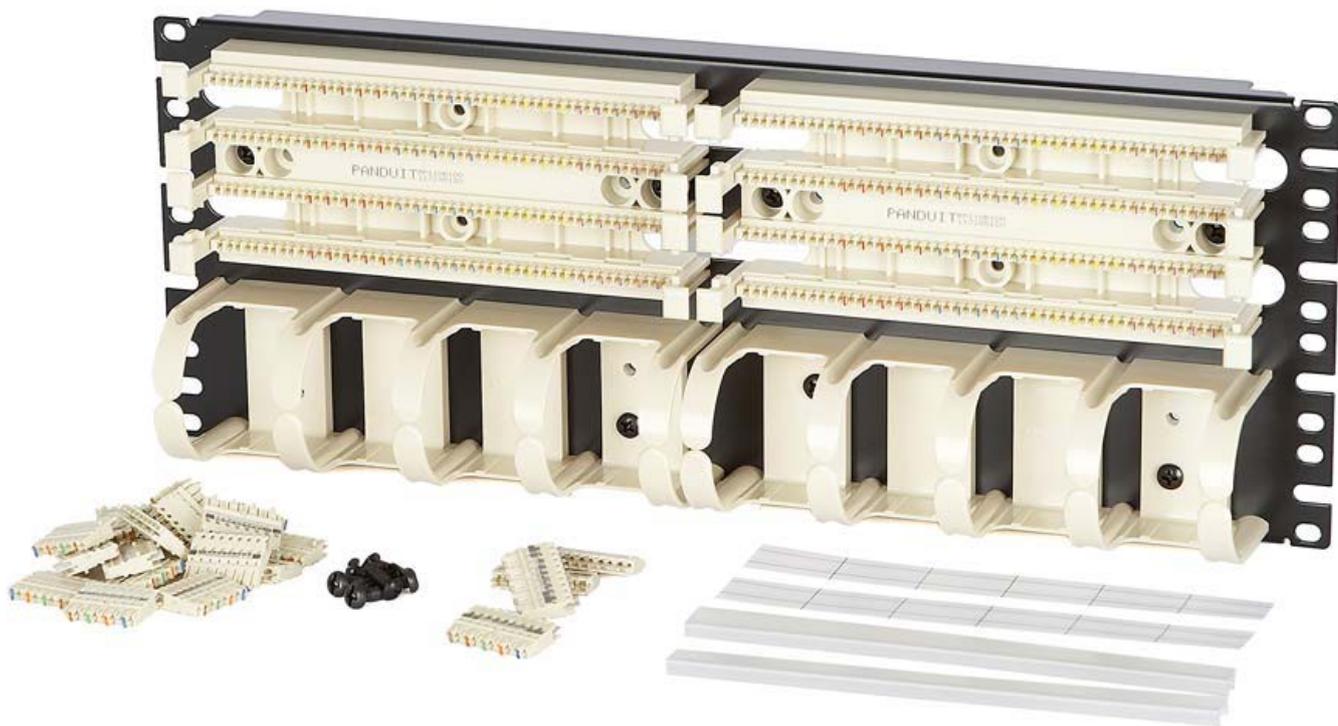

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [www.hpline.nt-rt.ru](http://www.hpline.nt-rt.ru) || [hpy@nt-rt.ru](mailto:hpy@nt-rt.ru)